EA993GA－5A（ワークテント）取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

組立方

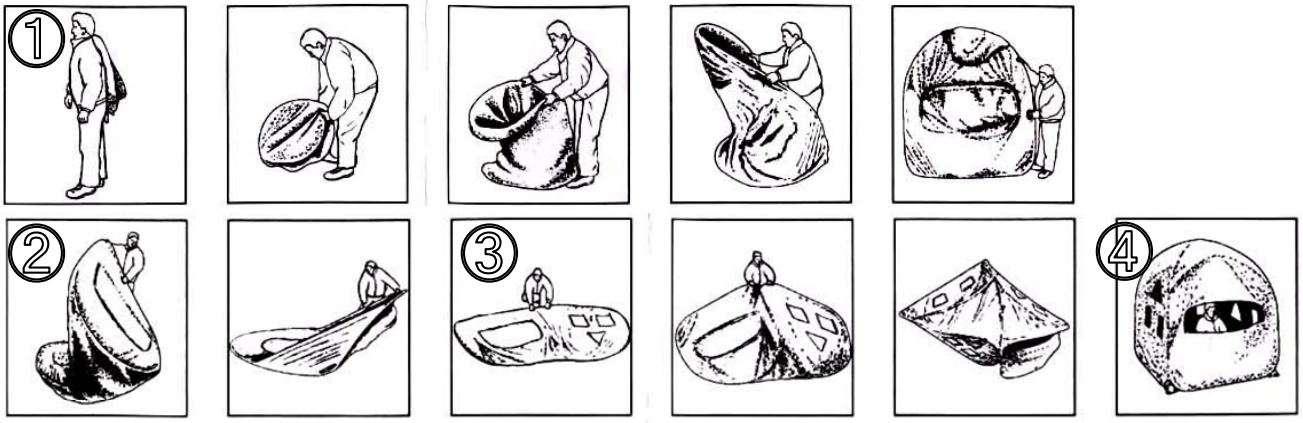

① テントをバックパックから取り出します。
　3重になっているスチールリングの一つを持ってテントが開げます。
② テントを平面に置いてテントの一角を持ってL字型にします。
③ L型のまま中央部をつかんでテントの中に1歩踏み出しながら、頭越しに中央部を引き上げると、
　組み立てている人がテントの中に立っている状態になります。
④ ファイバー製のポールをテント内に設置して完了です。

たたみ方

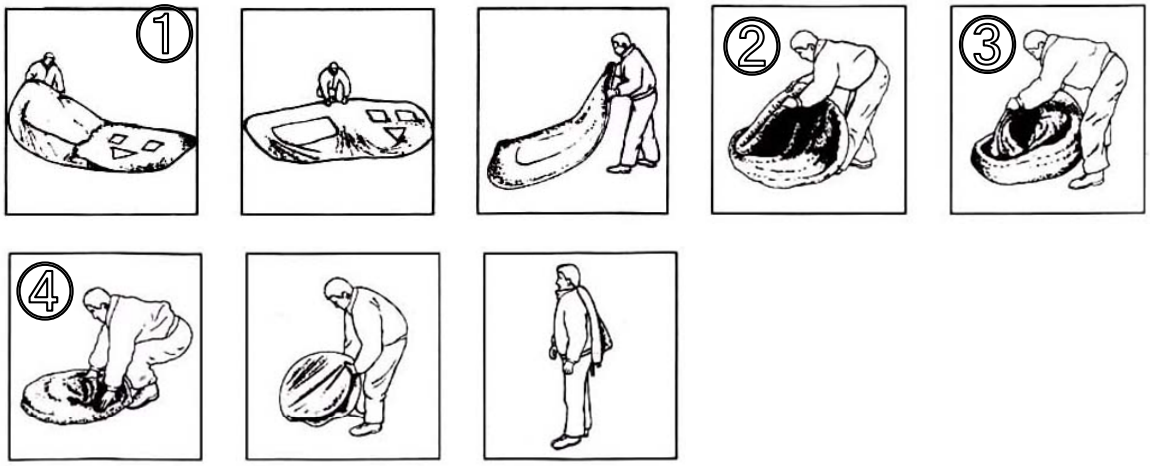

① ファイバー製のポールを抜き取り、テントを一方にたたみ、L型にして本のようにたたみます。
② テントの上を両手で持ち両サイドを体を使って底に向かって丸める様にしてたたみC型を作ります。
③ C型のままテント頂上部の半分を丸めてテント底部の半分へ折り畳んでいきます。
　C型まですするとあとは自分からテントは畳まれていきます。
④ バックパックに収納してください。

株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀３－８－１４
TEL (06)6532-6226　FAX (06)6541-0929